


4 csatornás RGB távirányító csillagos égbolthoz



Gombkiosztás:

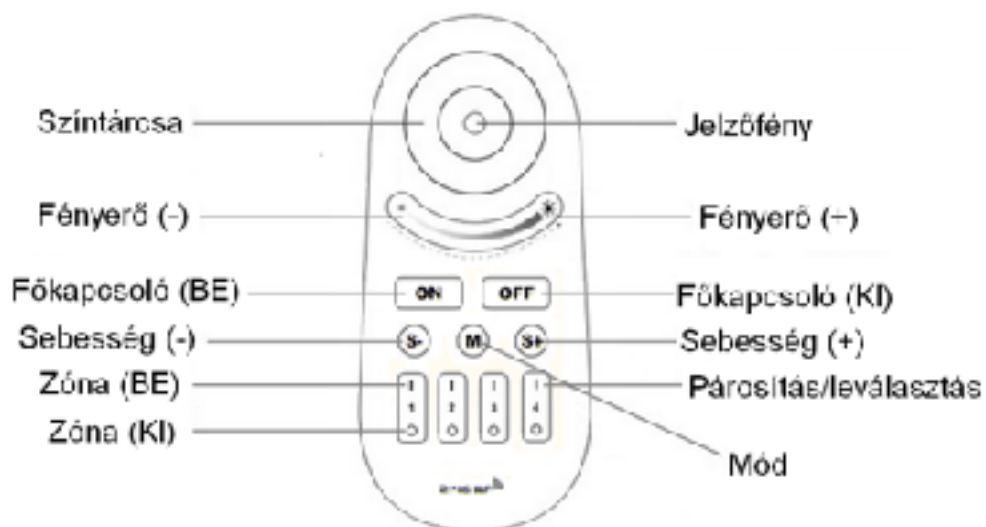



Főkapcsoló (Be)

Összes zóna egyidejű bekapcsolása.



Főkapcsoló (Ki)

Összes zóna egyidejű kikapcsolása.



RGB színtárcsa

Kívánt szín kiválasztása.

Mindig az utoljára kiválasztott zónát vezérli.



Fényerő

Fényerő növelése-/csökkentése.



Mód

Program kiválasztása

Választható programok:

1. RGB átúszás
2. Fehér pulzálás
3. RGB pulzálás
4. RGB színváltás
5. Automata program
6. Piros 1-et pulzál, 3-at villan
7. Zöld 1-et pulzál, 3-at villan
8. Kék 1-et pulzál, 3-at villan



Sebesség növelése

Növeli a program lefutásának sebességét.



Sebesség csökkentése

Csökkenti a program lefutásának sebességét.



Zóna (Ki-Be)

Zónák külön be- és kikapcsolása. Vezérlővel való párosítás/leválasztás.



Rövid érintés: zóna bekapcsolása/aktiválása

Hosszú érintés: zóna teljes fényerőre kapcsolása (fehér szín)

Párosítás*: A használni kívánt vezérlő egységet helyezze áram alá, majd 3 másodpercen belül érintse meg röviden a kívánt zóna I (BE) gombját.

Leválasztás: A használni kívánt vezérlő egységet helyezze áram alá, majd 3 másodpercen belül érintse meg ötször röviden a leválasztani kívánt zóna I (BE) gombját.



Zóna kikapcsolása

* A csillagos égboltjainkhoz távirányítóinkat előre programozva mellékeljük, így párosítani/leválasztani, csak bővítés esetén szükséges.